


Montering av sikringsbeslag på vinduer



Plast kloss skal ligge med den tynneste Enden opp mot gummilist

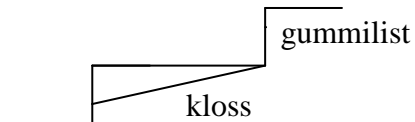

mål fra karm til senter tapp
 $53 + x$



Sikringsbeslaget kan monteres etter så stor åpning som ønskes

På bilde er brukt på bunn karm
 $53 + 20 = 73$ mm senter tapp (det vil si den som ramme delen skal sitte fast i)


montering på ramme

$122 + 22 = 144$ mm utvendig ramme til senter skru (dette blir den skruen som er under armen)

man kan måle opp på ramme og merke hvor skruen skal komme



Denne monteres under på rammen
Husk å legge under denne i spor



Monteres etter anvisning i pakken
Utvendig ramme til første skru
 $122 + x$ mm