




Monteringsbeslag for enkel montering av vindu

1 Slå fastbeslag som vist med en hammer.

Fest beslaget jevnt med denne kanten.

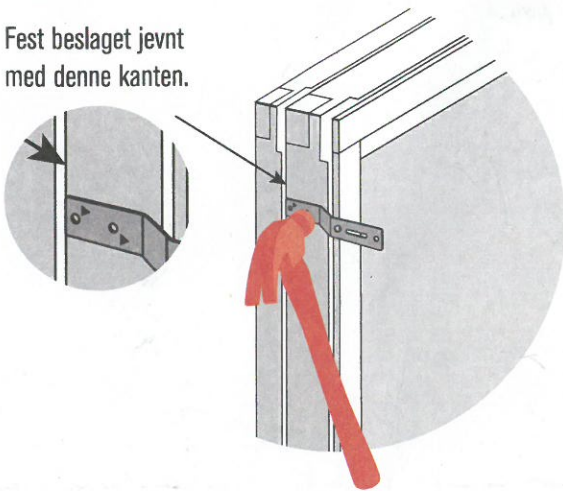

2 Skru fast beslaget

19 mm.



NB! Skruer må **ikke** gå gjennom karmen eller kollidere med annet beslag. Bruk de medfølgende 19 mm skruene.

3 Vatre av og juster etter monteringsanvisning

NB! Monteringsbeslaget erstatter **ikke** avstandsklosser/kiler

